


BETRIEBSANLEITUNG DES WARMLUFTERZEUGERS – DES HEISSLUFTGENERATORS

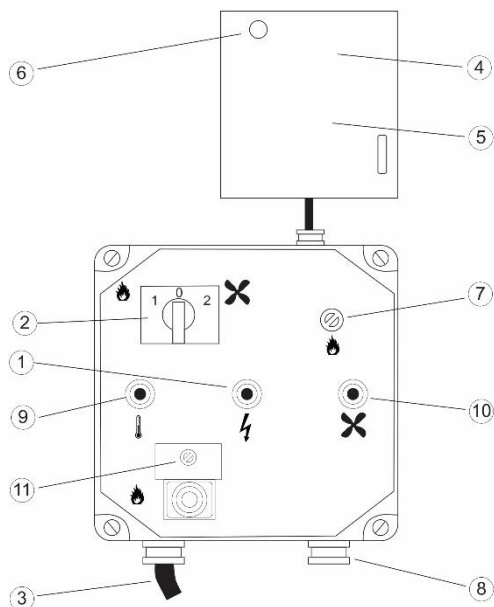

1. Spannungsprüfer
2. Hauptschalter
3. Kabel – elektrische Versorgung
4. Thermostat (F) – Einschalten des Ventilators
5. Thermostat (L1) – max. Kammertemperatur
6. Thermostat (L2) – Manueller Reset
7. Sicherung
8. Zuführungskabel – Raumthermostat
9. Prüfer – Kammerüberhitzung (L2)
10. Prüfer – Stopp Ventilator
11. Ventilator Reset

Ausschalten des Warmlufterzeugers

Drehen Sie den Hauptschalter (2) auf die Position 0. Die Flamme auf dem Brenner erlischt, der Ventilator läuft jedoch noch einige Minuten, damit die Abgaskammer völlig auskühlt. Sobald der Ventilator stehen bleibt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Wenn der Warmlufterzeuger mittels Thermostat in Betrieb ist, stellen Sie den Thermostat auf den niedrigsten Wert. Warten Sie, dass der Ventilator stehen bleibt und ziehen erst dann den Stecker aus der Steckdose.

Bitte nie den Warmlufterzeuger so ausschalten, in dem Sie den Zugang der elektrischen Energie unterbrechen!

Bitte noch besonders auf Folgendes aufmerksam sein:

- Bitte achten Sie auf den Stand des Heizöls im Ölbehälter; es darf nicht geschehen, dass das Heizöl ausgeht.
- Beim Nachfüllen des Heizöls bitte sehr darauf achten, dass kein Müll in den Ölbehälter gerät.
- Der Warmlufterzeuger ist mit einem Thermostat ausgestattet.
- Bitte den Warmlufterzeuger immer am Hauptschalter ausschalten und nicht durch das Ausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- BITTE DEN ELEKTROANSCHLUSS GEMÄSS MIETVERTRAG VORBEREITEN!
- Im Standby des Warmlufterzeugers soll immer auch ein qualifizierter Elektriker anwesend sein, im Fall, dass der Generator nicht richtig funktionieren sollte.